




UNA 98 - Anleitung

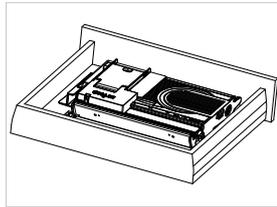


Ziehen Sie die Schublade auf.

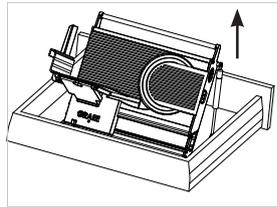


Ziehen Sie den Alleschneider am Griff nach oben.

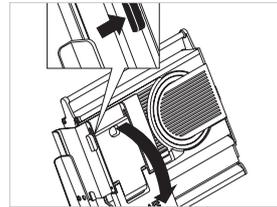


Drücken Sie den Schieber seitlich des Schlittens und klappen diesen runter.

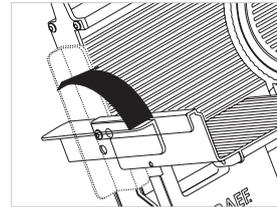


Stellen Sie den Dauerschutz in die senkrechte Position.

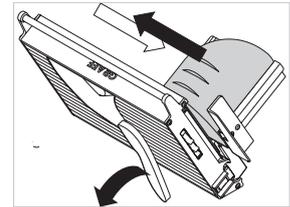


Legen Sie das Schneidgut auf den Schlitten.

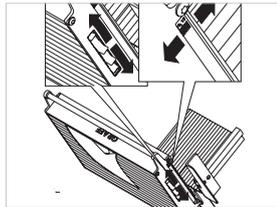


Stellen Sie die gewünschte Schnittstärke ein.

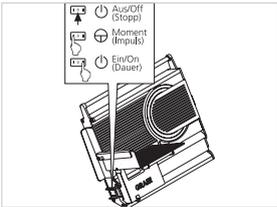


Drücken Sie die gewünschte Schalterposition „Dauerbetrieb“ oder „Kurzzeitbetrieb“.

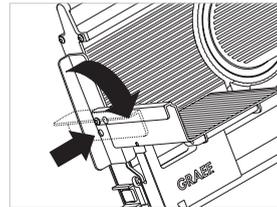

Nach Beendigung des Schneidvorgangs stellen Sie die Schnittstärke auf 0 und stellen Sie den Daumenschutz wieder in die waagrechte Position.

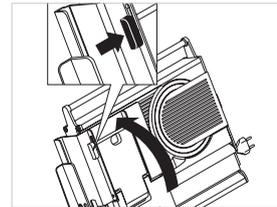

Drücken Sie den Schieber seitlich des Schlittens und klappen diesen nach oben.

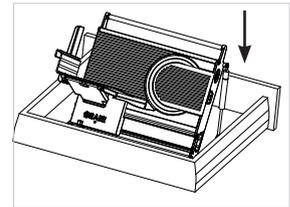

Drücken Sie den Alleschneider am Haltegriff nach unten und schließen Sie die Schublade.